

L'équipe LOU GARÙ vous remercie !

# GUIDE DE POSE

Partagez vos plus belles photos  
sur les réseaux et taguez-nous !



@lou.garu

**LOU GARÙ**  
Fabricant & éditeur de papier peint

1

Outils



2


À savoir

Nous recommandons **d'être deux** lors de la pose de votre papier peint.  
Assurez-vous que la surface de votre mur soit **plane, sèche et propre**.  
**La pose se fait DE HAUT EN BAS et DE GAUCHE À DROITE.**


3

Mise en place

Déroulez le rouleau de papier peint et **coupez** entre les lignes pointillées pour séparer chaque lé.



Identifiez chaque lé par le **numéro** qui figure en haut et disposez-les dans **l'ordre** (les lés sont numérotés de gauche à droite (le lé N°1 est toujours à gauche).

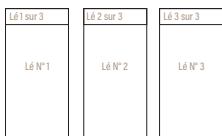

4

Encollage du mur

Il est important de poser le premier lé de papier peint **bien droit**, car il guidera les suivants. À l'aide d'un crayon, marquez la largeur du lé sur le mur. Utilisez ensuite le niveau à bulles pour tracer une fine ligne verticale à l'endroit où le côté droit du lé doit être placé.

Appliquez la **colle généreusement** **directement sur le mur** à l'emplacement du premier lé, en veillant à couvrir quelques centimètres supplémentaires au delà de votre trait de crayon.




Veillez à ce que la colle soit **répartie uniformément**, et à ce qu'elle ne sèche pas avant que le lé ne soit posé.

5

Pose du premier lé

Alignez le lé sur la marque que vous avez faite sur le mur. Commencez par appliquer le papier peint en **haut du mur**, en le faisant **dépasser légèrement en haut et en bas** (une marge de 5 à 10 cm est prévue pour une pose plus confortable), assurez-vous qu'il adhère bien et descendez en **lisant les bulles** au fur et à mesure à l'aide de la brosse à maroufler.

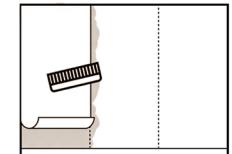

6

Pose des lés suivants

Le premier lé étant droit, il n'est pas nécessaire de tracer les suivants au crayon. Il suffit de suivre le bord du lé précédent et de veiller à ce qu'ils soient posés **bord à bord sans chevauchements**.

Une fois de plus, appliquez la **colle généreusement, directement sur le mur** et recouvrez l'espace du lé suivant, plus quelques centimètres supplémentaires vers la droite.

Commencez à nouveau par le haut. Veillez à aligner visuellement et à faire correspondre le motif avec le lé précédent. Pressez fermement les deux bords ensemble et assurez-vous qu'il n'y a **pas de joint visible entre les lés**.

**Lissez les éventuelles bulles** à l'aide de la brosse à maroufler et vérifiez qu'il n'y a pas de colle entre les lés ni sur la surface imprimé. Utilisez de l'eau chaude et une éponge propre et humide pour l'enlever.

Continuez jusqu'à ce que tous les lés soient posés.

7

Découpage et séchage

Une fois que tous les lés sont posés, utilisez un **couper bien aiguisé** et une règle pour découper l'excédent de papier peint en haut et en bas de chaque lé.

Laissez sécher le papier peint et la colle à température ambiante, avec une bonne ventilation pendant au moins 24 h.

Et voilà ! Vous avez terminé. Profitez de votre nouveau mur et envoyez-nous une photo !